



RTM RICAMBI
PER IMPIANTI SICURI

Presiunea mereu sub control.

Amortizor pentru lovitura de berbec

STOPSHOCK 145 RTM



Amortizor pentru lovitura de berbec

Corp principal și componente din aliaj de alamă, conform UBA

PN 10

Presiune maximă lovitură de berbec: 50 bar

Temperatură maximă de lucru: 90 °C

Membrană: POM

Arc din oțel inoxidabil

Piese din cauciuc: NBR

Clasă PDI: C


Filetare FF ISO 228 – disponibil și NPT

Dimensiuni disponibile: 1/2" (DN15) - 3/4" (DN20)

Finisaj exterior: alamă sablată sau nichelată



EAC

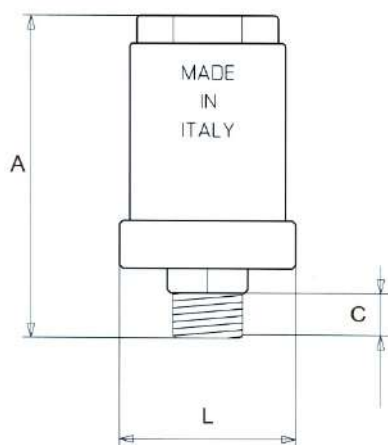


Cod produs	Dimensiuni	DN	A mm	L mm	Greutate Gr
SB145D-D	1/2"	10	92	52	490

Instrucțiuni de instalare

Lovitura de berbec este un efect negativ frecvent, întâlnit în sistemele de apă, cauzat de închiderea bruscă a bateriilor, robinetelor sau electrovalvelor. Aceasta poate genera probleme în rețea – de la simple zgomote până la defectarea unor echipamente. Instalarea dispozitivului STOPSHOCK 145 protejează împotriva deteriorărilor și elimină zgomotele tipice.

Supapa Stopshock trebuie montată în amonte de echipamentul care generează lovitura de berbec.
 Exemplu de instalare într-un sistem cu reductor de presiune:

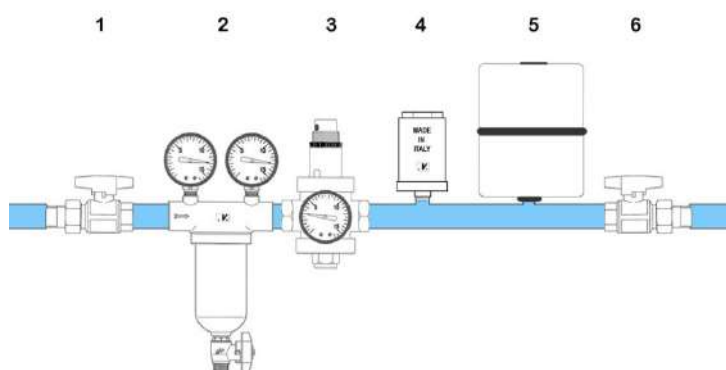

1 – Robinet cu bilă

2 – Filtru autocurățabil


3 – Supapă de reducere a presiunii

4 – Amortizor pentru lovitura de berbec

5 – Vas de expansiune

6 – Robinet cu bilă

În secvența de mai jos este prezentat modul de lucru al supapei Stopshock în caz de lovitură de berbec:

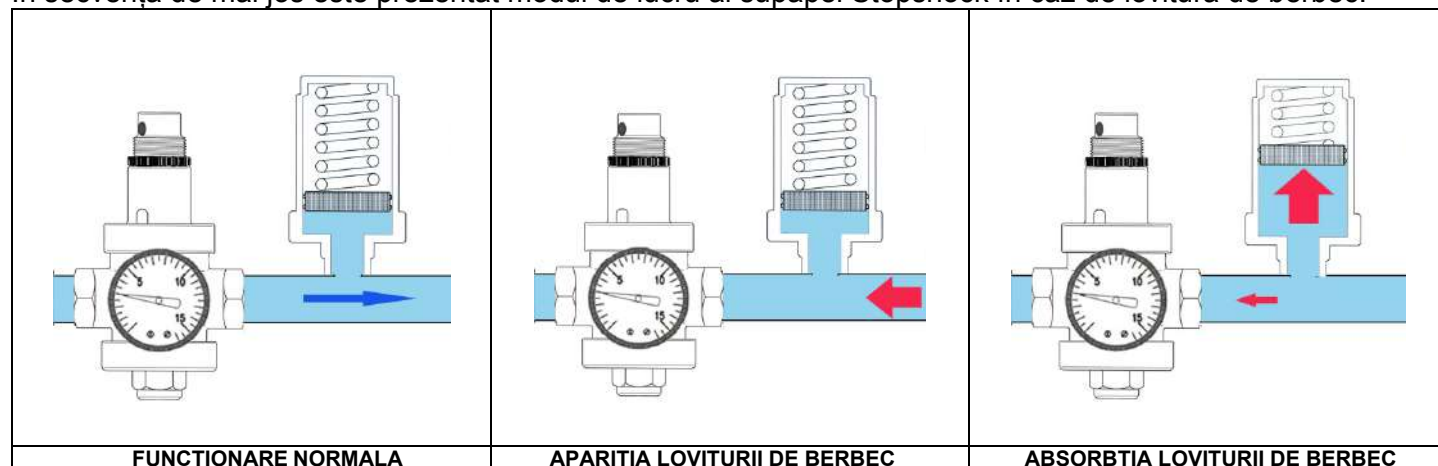

Efectul principal al loviturii de berbec este absorbit de supapa Stopshock; presiunea reziduală care ajunge în reductorul de presiune (sau în alte dispozitive) nu poate produce daune și nici zgomote.

Un amortizor Stopshock 1/2" este suficient pentru conducte de până la 1"1/4.

Pentru conducte de 1"1/2 și 2", se recomandă montarea a două amortizoare Stopshock WHA pe aceeași linie (conform standardului PDI-WH 201).

Dispozitivul RTM Ricambi Stopshock nu necesită reglaje sau întreținere pe durata utilizării.

⚡Atenție: Instalarea sau modificarea presiunii de ieșire trebuie efectuată numai de personal calificat.

? Pentru fișa tehnică completă sau informații suplimentare **comercial@roterm.ro**